


マイルサービスご使用について



マイルサービスはオンラインで使用することができる情報配信機能です。下記の使用方法をよくお読みのうえ正しくお使いください。マイルサービスをご使用になる前に本体の設定が必要です。下記手順に従って設定を行ってください。

本体の設定

本体の設定を「マイルモード」に変更し、マイル設定更新ファイルの読み込み、IPアドレスを自動取得に設定します。

マイルモードに変更する

1 システム機能 **0わ** を押し、 / を押し、
「スグスマ / マイル切替え」を選ぶ

2 **決定** を押し、 / を押し、
「マイルモード」を選ぶ

3 **決定** を押す

IPアドレスを自動取得に設定する

1 システム機能 **0わ** を押し、 / を押し、
「ネットワーク設定」を選ぶ

2 **決定** を押す

3 を押し、
テンキーでIPアドレス「000.000.000.000」を入力する

4 **決定** を2回押す

数秒後自動的に再起動を行い、マイルモードに切り替わります。

マイル設定更新ファイルの読み込み

マイル設定更新ファイル (webacc.dat) は、契約時に発行されるマイルIDや更新間隔などを設定するためのファイルです。

1 マイル設定更新ファイル (webacc.dat) をUSBメモリーにコピーする

2 システム機能 **0わ** を押し、 / を押し、
「メンテナンス」を選ぶ

3 **決定** を押し、 / を押し、
「F/WバージョンUP」を選ぶ

4 **決定** を押す

IPアドレスを自動取得モードにすると、電源投入時に「WAIT」と表示され、IPアドレスを自動取得します。

数秒後自動的に再起動を行い、マイル更新ファイルを読み込みます。

マイルトサービスの操作

マイルトサービスは、登録したメッセージや表示データを LED 表示機が決められた更新間隔でサーバーに問い合わせ、表示を更新をする機能です。また、契約に応じてニュース等を表示することもできます。

- ・メッセージやニュースを表示するチャンネルは、チャンネル 196～199、246～249 のいずれかで、サービス契約時に決めるものとします。
- ・メッセージの更新間隔は、利用状況に応じて変更することが可能ですが、初期設定は 60 秒になります。更新間隔が長いと登録したメッセージが更新されず、設定したタイマー時刻に表示が開始しないおそれがあります。

マイルトサービスにログインする

1 Web ブラウザから、マイルトサービス URL 「http://www.tb-g.jp/」 にアクセスする

- ➡ マイルトサービスのログイン画面が開きます。
- 👉 ログイン画面をブラウザのお気に入り登録しておく、次回からアドレス入力は必要ありません。

2 ユーザー名とパスワードを入力し、「LOGIN」を押す

- ➡ マイルトサービスの入力画面が開きます。

操作上の注意（禁止事項）

ひとつの Web ブラウザからマイルトサービスの複数ログイン（複数タブでの操作）は、行わないでください。メッセージ等の管理が正常に行われずおそれがあります。

マイルトサービス入力画面

マイルトサービス画面の各部の機能は以下の通りです。機能の詳細は、次ページをご覧ください。

送信先を表示

表示データの選択

送信したい表示データ（LSD ファイル）を選択し、「登録」ボタンを押します。

通常メッセージの入力

表示	メッセージ入力	タイマー	表示期間	表示時間
<input checked="" type="checkbox"/>	平成27年 春の全国交通安全運動は、5月11日～20日です。みなさん安全運転を心がけましょう。	<input checked="" type="checkbox"/>	開始: 2015/05/11 終了: 2015/06/20	開始: 0:00 終了: 0:00
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開始: _____ 終了: _____	開始: _____ 終了: _____
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開始: _____ 終了: _____	開始: _____ 終了: _____

メッセージを入力し、表示にチェックを入れて「登録」ボタンを押します。タイマーにチェックを入れ、表示期間・表示時間を入力すると、指定した期間中メッセージを表示します。

優先メッセージの入力

表示	メッセージ入力	タイマー	表示期間	表示時間	出力
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	開始: _____ 終了: _____	開始: _____ 終了: _____	<input type="checkbox"/>

優先して表示したいメッセージを入力して「登録」ボタンを押します。登録すると、本体はこのメッセージのみ表示します。タイマーにチェックを入れ、表示期間・表示時間を入力すると、指定した期間中メッセージを表示します。

送信先の選択

メッセージや表示データの送信先を「+」を押して選択します。送信先が複数ある場合は、タブを切り替えることでグループ送信や一斉送信をすることもできます。

送信先の選択

メッセージや表示データの更新の送信は、個別送信・グループ送信・一斉送信のいずれかの送信先を選択して行います。


タブを切り替えて送信先一覧を表示し、送信先を選択してください。




表示データの選択と登録

表示データ (LSD ファイル) を登録します。


1 送信先を選択する

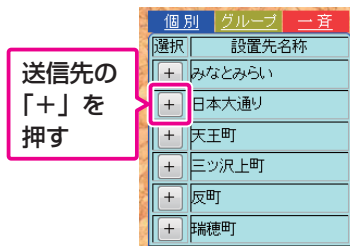


2 選択にチェックを入れる

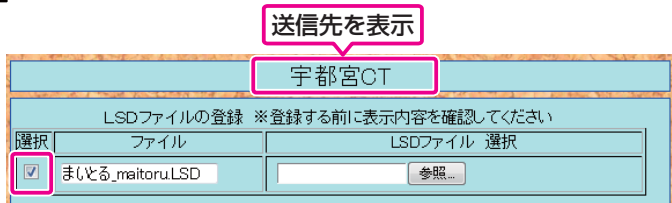

3 「参照」を押し、表示データ (LSD ファイル) を選択する

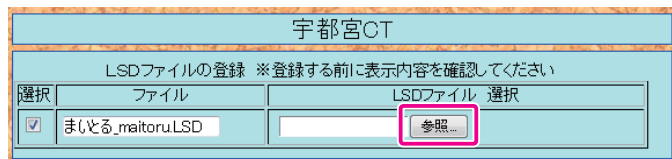

ファイル選択画面が開くので、LSD ファイルを選択し、「開く」を押します。

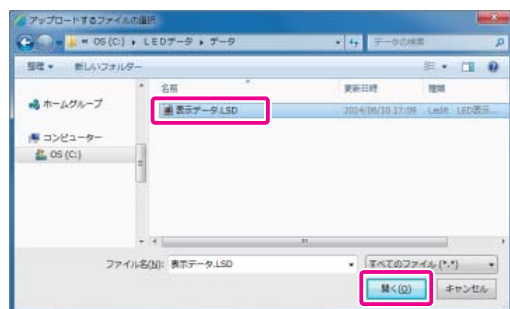


4 「登録」を押す




通常メッセージの登録

通常メッセージを登録します。

1 送信先を選択する

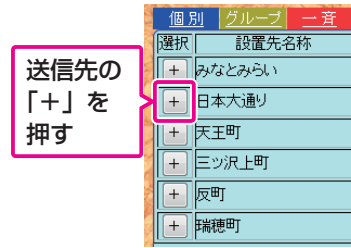

2 表示にチェックを入れ、メッセージを入力する。必要に応じてタイマーを設定する

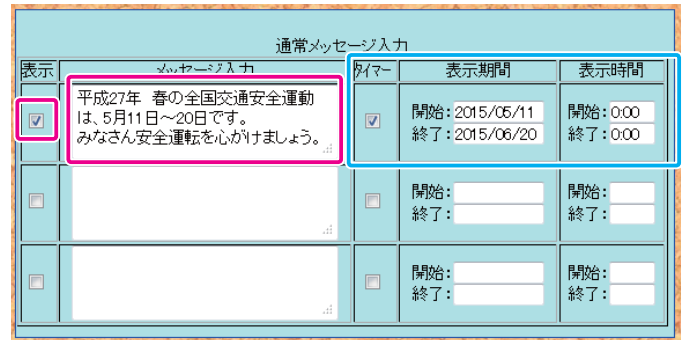

メッセージはタイトルチャンネルを表示○にすると表示されます。メッセージは3つ入力することができ、順番にタイトルチャンネルに表示されます。

タイマーの設定

メッセージを表示する期間と時間帯を設定できます。タイマーを有効にするためには、タイマーのチェックを入れてください。


【表示期間】

入力ボックスを選択すると下記のようにカレンダーが表示されるので、開始日と終了日を選ぶ



【表示時間】

入力ボックスを選択すると下記のように時刻が表示されるので、開始時間と終了時間を選ぶ

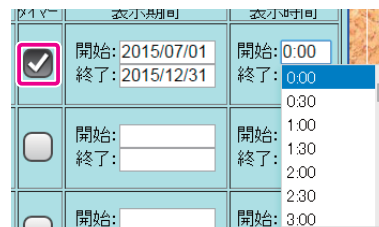

4 「登録」を押す



優先（緊急）メッセージの登録

優先メッセージを登録します。LED 表示機はチャンネル表示をすべて中断し、優先メッセージのみの表示になります。

1 送信先を選択する

個別	グループ	一斉
選択	設置先名称	
<input type="checkbox"/>	+	みなとみらい
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	日本大通り
<input type="checkbox"/>	+	天王町
<input type="checkbox"/>	+	三ツ沢上町
<input type="checkbox"/>	+	反町
<input type="checkbox"/>	+	瑞穂町

2 表示にチェックを入れ、メッセージを入力する。必要に応じてタイマーおよび外部出力の設定をする

表示	タイマー	表示期間	表示時間	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	開始: [] 終了: []	開始: [] 終了: []	<input checked="" type="checkbox"/>

地震が発生しました！(It's an earthquake.) 震度7の地震がありました。(There was an intensity scale 7 earthquake.)

タイマーの設定

メッセージを表示する期間と時間帯を設定できます。タイマーを有効にするためには、タイマーのチェックを入れてください。

【表示期間】

入力ボックスを選択すると下記のようにカレンダーが表示されるので、開始日と終了日を選ぶ

タイマー	表示期間	表示時間	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	開始: [] 終了: []	開始: [] 終了: []	<input checked="" type="checkbox"/>

【表示時間】

入力ボックスを選択すると下記のように時刻が表示されるので、開始時間と終了時間を選ぶ

タイマー	表示期間	表示時間	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	開始: [] 終了: []	開始: [] 終了: 0:00	<input checked="" type="checkbox"/>

外部出力

優先メッセージの表示と同時に外部出力（警告灯など）をオンすることができます。外部出力をオンするためには、出力のチェックを入れてください。

メッセージ入力	タイマー	表示期間	表示時間	出力
地震が発生しました！(It's an earthquake.) 震度7の地震がありました。(There was an intensity scale 7 earthquake.)	<input checked="" type="checkbox"/>	開始: [] 終了: []	開始: [] 終了: []	<input checked="" type="checkbox"/>

4 「登録」を押す



メッセージ更新
更新が完了しました
OK

ログアウト

表示データやメッセージの登録が完了したら、ログアウトします。

1 「ログアウト」を押す



MyTRサービス
— インフォメーション —
* 多言語表示ファイルのダウンロード機能を追加しました。

ユーザー名
test1

パスワード
●●●●●●●●

LOGIN

ログイン画面に戻ります。