



応用編①文字を装飾・編集しましょう！


●文字を太字・反転にする

目的の文字にカーソルを合わせ、**TIME 修飾** を押していくと、**反転→太字→反転太字**と文字が変わります。





●文字を小さくする

目的の文字にカーソルを合わせ、**ACT1 半角** を押していくと、**角→全角**と文字が変わります。



●文字を消す

目的の文字にカーソルを合わせ、**ACT2 削除** を押していくと、その場所にある文字が消えます。

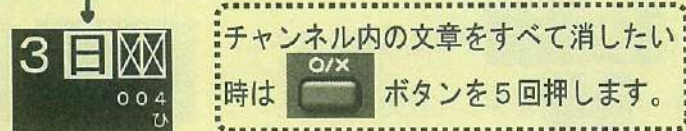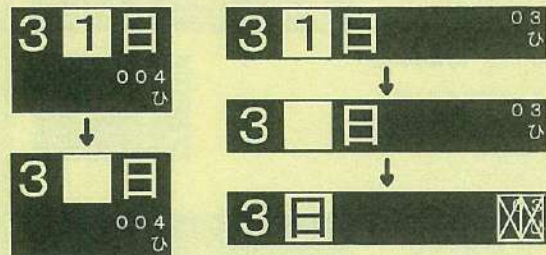

応用編②文字の動きを変えましょう！

●全体の流れを決定する (テンプレート)

1. 入力完了後に **SPOT 決定** を押すと… **書込?**
2. もう一度 **SPOT 決定** を押すと… **ランニング**
3. **送り**、**戻し** で全体の動きを指定し **SPOT 決定** を押して設定完了! **タテバイラン**

《PAD-2000》
 ・タテバイラン…縦倍で文字が流れる。
 ・2ギョウストップ…2画面ずつ停止状態。
 ・タイトルラン…最初の1画面を上段に固定、残りの文字は下段に流れる。
 ・シテイナシ…行指定した表示モードで流す。

《PAD-1600》
 ・ランニング…文字が流れる。
 ・ストップ…1画面ずつ停止状態。
 ・シテイナシ…行指定した表示モードで流す。

●特定の行の動きを指定する (表示モード)

1. 目的の画面で **PRGモード** を押すと… **ランニング ソクド3 ジカン0**
2. **送り**、**戻し** で動きの種類を指定、**輝度←**、**→LEDライン** で下のカーソルを動かす。
 (「ソクド」「ジカン」の数字は、**数字キー**で直接入力する。
 ショウトウ ソクド5 ジカン2
 (例) ショウトウ ソクド5 ジカン2にする場合…
送り ×11回 → **5** な JKL → **→LEDライン** → **2** か ABC
3. **SPOT 決定** でこの行への設定を完了。

注: この機能を用いる前に、あらかじめ全体の動きを設定しておいて下さい。なお、ここで設定した動きを活かすには、最後の動きの設定で「**シテイナシ**」を選択して下さい。

電子ディスプレイ・リモコン

文字入力 **かんたん** マニュアル

PAD-1600・2000シリーズ対応



1 まずはチャンネルを選びましょう！

例：121チャンネルに作成する

※お客様が文字を入力出来るチャンネルは、初期設定では121～130のいずれかです。

1 あ 121 x

2 か ABC 121 x

1 あ ...と順に押してしばしお待ち下さい。

2 文字入力 ボタンで入力開始！

文字入力 01 ひ

文字入力 001 ひ

3 文字を入力してみましょう！

入力例

キャンペーン実施中
31日まで!

1. まず 文字入力 を1回押しカタカナ入力にします。

01 カ

001 カ

2. 「キ」... 2 か ABC × 2回 キャンペー 01 カ

「ヤ」... 8 や TUV × 4回 ぺー 002 カ

「ン」... 0 わ × 3回

「ペ」... 6 は MNO × 4回

記号 × 2回 「」や「」は、文字を入力した直後に「記号」

→ LEDライン × 1回 引き続き記号の入力なので、カーソルを右に移しておく。

「ー」... 記号 × 3回 「ー」は「記号」で入力する。3番目に出てくる。

「ン」... 0 わ × 3回

SPOT 決定 で確定

3. 送り で次の画面へ。 02 ひ

4. 文字入力 を2回押し漢字・ひらがな入力にします。 003 ひ

5. 「じ」... 3 さ DEF × 2回、記号 × 1回

「っ」... 4 た GHI × 6回

「し」... 3 さ DEF × 2回

「ち」... 4 た GHI × 2回

「ゆ」... 8 や TUV × 5回

「う」... 1 あ × 3回

「実施中」 ACT3 変換 で変換

SPOT 決定 で確定

6. 送り で次の画面へ。 02 ひ

003 ひ

7. 文字入力 を2回押し数字・英語入力にします。

8. 「3」... 3 さ DEF × 1回 31日 03 ひ

「1」... 1 あ × 1回

SPOT 決定 で確定 31日 004 ひ

9. 文字入力 を1回押し漢字・ひらがな入力にします。

10. 「に」... 5 な JKL × 2回

「ち」... 4 た GHI × 2回

「日」... ACT3 変換 で変換

「ま」... 7 ま PQRS × 1回

「で」... 4 た GHI × 4回、記号 × 1回

→ LEDライン × 1回 31日まで 03 ひ

「！」... 記号 × 9回

SPOT 決定 で確定 005 ひ

4 全体の流れを決めて完了！

1. SPOT 決定 を押すと... 書込? 書込?

2. 今回は「ﾀｲﾊﾟｲﾝ」(ランニング)を選択し、ランニング

(送り 戻し で流し方設定選べる) タテバイラン

3. SPOT 決定 を押して設定完了!